SAMSUNG

GT-S5300

Manual do utilizador

www.sar-tick.com

Este produto está de acordo com os limites aplicáveis de SAR de 2.0 W/kg. Os valores máximos, específicos, de SAR podem ser consultados na secção de informação SAR neste manual.

Quando transportar ou usar o dispositivo, junto do corpo, utilize um acessório aprovado, como uma bolsa, senão, mantenha uma distância de 1,5 cm do corpo para garantir que os requisitos de exposição RF são respeitados. Observe que o produto pode transmitir mesmo que não esteja a efectuar uma chamada telefónica.

Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung. Este dispositivo proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia excepcional e nos elevados padrões da Samsung.

Este manual foi concebido especialmente para o guiar através das funções e aplicações do seu dispositivo.

Ler primeiro

- Antes de utilizar o dispositivo, leia todo o manual e todas as instruções de segurança de maneira a garantir uma utilização adequada e segura.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã usadas neste manual podem diferir do produto original.

- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidoras e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Aceda ao website Samsung (*www.samsung.com*) para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Android e poderão variar consoante o sistema operativo do utilizador.
- As aplicações neste dispositivo pode funcionar de maneira diferente das aplicações semelhantes para PC e podem não incluir todas as funções disponíveis na versão para PC.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não pode ser responsabilizada por problemas de performance ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software do sistema operativo alterado. Ao tentar personalizar o sistema operativo, poderá fazer com que o seu dispositivo ou as suas aplicações não funcionem correctamente.
- Pode actualizar o software do seu dispositivo, acedendo ao website da Samsung (*www.samsung.com*).
- O software, sons, imagens de fundo e outras imagens fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.

- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensageiros, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar os custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:

Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento

Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

► **Consultar**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa "consulte a página 12")

→ **Seguido de**—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; Por exemplo: na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Acerca do telefone** (representa **Definições**, seguido de **Acerca do telefone**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de copyright internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logótipo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™, e Google Talk™ são marcas registadas da Google, Inc.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD são marcas comerciais da SRS Labs, Inc. As tecnologias CS Headphone e WOW HD estão incorporadas sob licença da SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Oracle e Java são marcas registadas da Oracle e/ou dos seus afiliados. Outros nomes poderão ser marcas registadas dos seus respectivos proprietários.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.

CE 0168 !

Índice

Montar 10

Desembalar 10
Esquema do dispositivo 11
Teclas 12
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria 13
Carregar a bateria 14
Inserir um cartão de memória (opcional) 17
Colocar uma fita (opcional) 20

Começar 21

Ligar ou desligar o dispositivo 21
Utilizar o ecrã táctil 22
Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas 24
Descrição do Ecrã principal 25
Aceder a aplicações 29
Iniciar várias aplicações 31
Personalizar o dispositivo 31
Introduzir texto 36

Comunicações 41

Efectuar chamadas 41
Mensagens 46
Google Mail 48
E-mail 50
Google Talk 52
Social Hub 53

Entretenimento 54
Câmara 54
Galeria 60
Música 62
Rádio FM 65

Informações Pessoais 68
Contactos 68
Calendário 71
Memorando 73
Gravador de voz 73

Web 75
Internet 75
Latitude 79
Mapas 79
Market 81
Navegação 82
Notícias e tempo 83
Locais 84
Samsung Apps 84
YouTube 85

Conectividade 87
Ligações USB 87
Wi-Fi 88
Partilhar rede móvel 90
Bluetooth 91
GPS 93
Ligações VPN 94

Ferramentas 97
Calculadora 97
Relógio 97
Transferências 98
Pesquisar 98
Meus ficheiros 99
Polaris Viewer 100
Toolkit do SIM 101
Gestor de tarefas 101
Pesquisa de voz 102

Definições 103
Aceder as opções de definições 103
Ligações sem fios e redes 103
Chamada 105
Som 105
Visor 106
Localização e segurança 107
Aplicações 108
Contas e sincronização 109
Privacidade 109
Armazenamento no cartão SD e no telefone 109
Região e texto 110
Entrada e saída de voz 111
Acessibilidade 112
Data e hora 113
Acerca do telefone 113

Resolução de problemas 114

Informação de Segurança 120

Índice remissivo 133

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida

Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.

- Os itens fornecidos com o dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar, consoante a sua região ou operadora.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os itens fornecidos foram concebidos apenas para o seu dispositivo e pode não ser compatível com outros dispositivos.
- Outros acessórios podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

Esquema do dispositivo

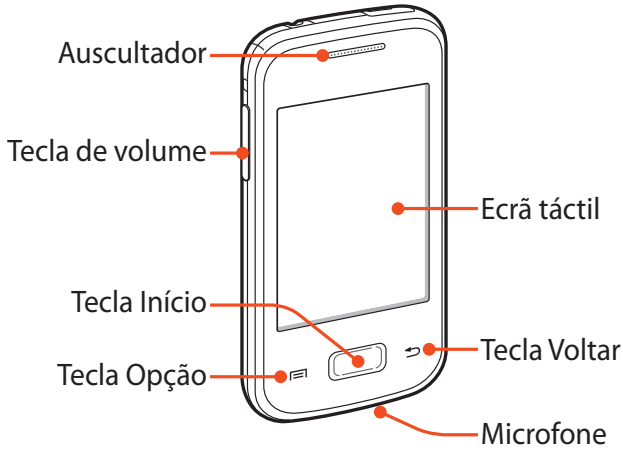

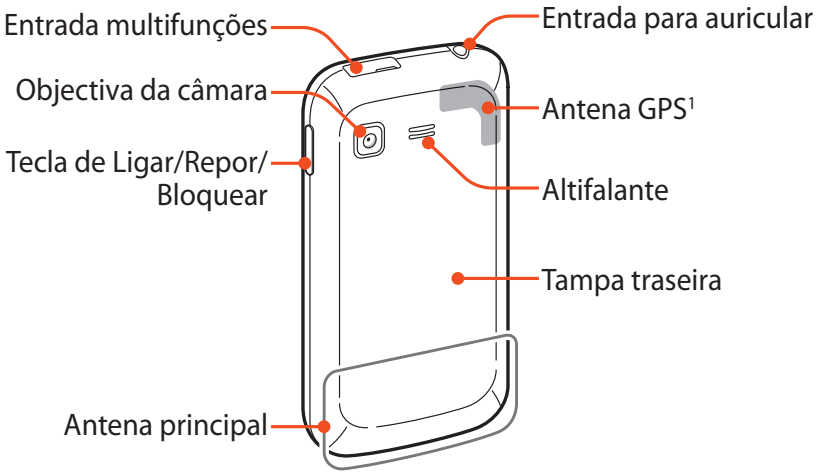

1. Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos enquanto utiliza as funções GPS.

Teclas

Tecla		Função
	Tecla de Ligar/Repor[1]/ Bloquear	Ligar o dispositivo (premir sem soltar); Aceder às opções do dispositivo (premir sem soltar); Reiniciar o dispositivo (premir sem soltar por 8 a 10 segundos); Desligar e bloquear o ecrã táctil ou ligue-o.
	Opção	No ecrã Principal, abra a aplicação de pesquisa Google (prima sem soltar); Abra a lista de opções disponíveis no ecrã actual; Abra a janela de introdução de pesquisa, quando usa algumas aplicações (prima sem soltar).
	Início	Voltar ao ecrã Principal; Abrir a lista de aplicações recentes (premir sem soltar).
	Voltar	Voltar ao ecrã anterior.
	Volume	Ajustar o volume do dispositivo.

1. Caso o seu dispositivo tenha um erro fatal, desligue, ou não responda, poderá ter que reiniciá-lo, para voltar a funcionar.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.

1 Retire a tampa da bateria.

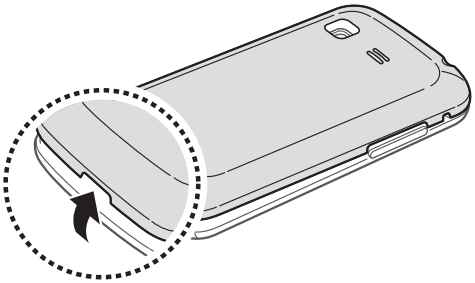

Tenha cuidado para não se magoar nas unhas ao tentar remover a tampa da bateria.

2 Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

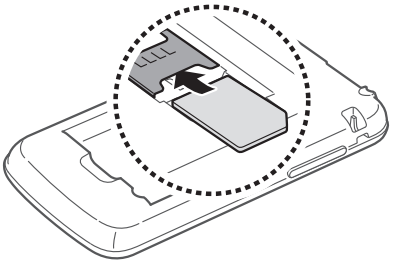

3 Coloque a bateria.

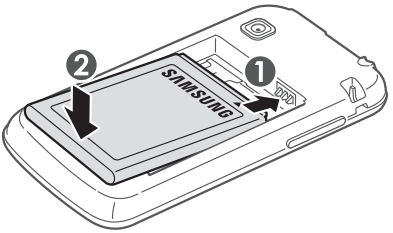

4 Volte a colocar a tampa da bateria.

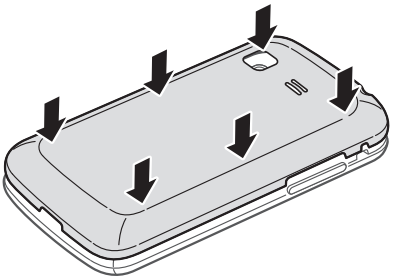

Carregar a bateria

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá carregar a bateria. Pode carregar a bateria através do carregador ou através da ligação do dispositivo com o cabo USB a um PC.

Utilize apenas carregadores e cabos recomendados pela Samsung. Carregadores ou cabos não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no seu dispositivo.

- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Se a bateria descarregar completamente, não conseguirá ligar o dispositivo, mesmo que ligado ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.

› Carregar com o adaptador de viagem

1. Abra a tampa da entrada multifunções.
2. Ligue o terminal mais pequeno do carregador no seu dispositivo.

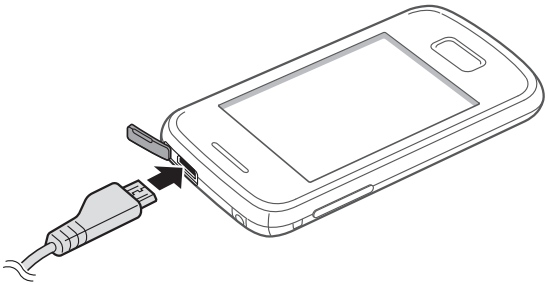

Uma conexão inapropriada do carregador poderá causar sérios danos ao seu dispositivo. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

3 Ligue o terminal maior do carregador numa fonte de energia eléctrica.

- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã táctil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- O dispositivo poderá aquecer enquanto carrega. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência.

4 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador primeiro do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Não retire a bateria enquanto o dispositivo estiver ligado ao carregador. Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo.

Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deverá removê-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia. Mantenha o carregador junto da tomada para quando necessário.

› Carregar com um cabo USB

Antes de iniciar a carga, certifique-se que o PC está ligado.

1 Abra a tampa da entrada multifunções.

2 Ligue a extremidade mais pequena (micro-USB) do cabo USB na entrada multifunções.

3 Insira a extremidade maior do cabo USB na porta USB do seu PC.

Dependendo do tipo de cabo USB que está a utilizar, poderão passar alguns segundos antes de começar a carregar.

4 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o cabo USB primeiro do dispositivo e só depois do PC.

› Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a poupar energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo Suspender, premindo a Tecla de alimentação.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a função Bluetooth.
- Desactive a função Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Inserir um cartão de memória (opcional)

O dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com capacidade máxima de 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória. Poderá também corromper os dados guardados no cartão de memória.

- O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão de memória formatado com outra estrutura de ficheiro, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida dos seus cartões de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta /sdcard/sd.

1 Retire a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

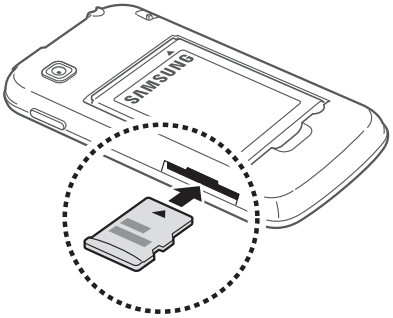

3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

4 Volte a colocar a tampa da bateria.

› Remover um cartão de memória

Certifique-se que o dispositivo não está a aceder ao cartão de memória.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Armazenamento no cartão SD e no telefone** → **Desmontar o cartão SD**.
2. Seleccione **OK** (se necessário).
3. Retire a tampa da bateria.
4. Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.
5. Remova o cartão de memória.
6. Volte a colocar a tampa da bateria.

Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo.

› Formatar um cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Armazenamento no cartão SD e no telefone** → **Desmontar o cartão SD**.
2. Seleccione **OK** (se necessário).
3. Seleccione **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, certifique-se de que faz cópias de segurança de todos os dados importantes. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Colocar uma fita (opcional)

1 Retire a tampa da bateria.

2 Deslize a fita pela ranhura e prenda-a por cima do espigão.

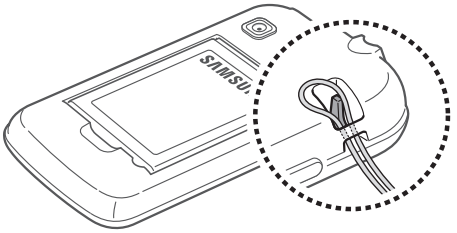

3 Volte a colocar a tampa da bateria.

Começar

Ligar ou desligar o dispositivo

1 Prima sem soltar a tecla de alimentação.

2 Introduza o PIN fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK** (se necessário).

Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo. Deve iniciar sessão no Google ou crie uma conta Google para usar as aplicações que interagem com o servidor Google.

Para desligar o seu dispositivo, prima sem soltar a tecla Ligar/Desligar e seleccione **Desligar** → **OK**.

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o modo de voo. ► p. 103

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.

- Para não riscar o ecrã táctil, não lhe toque com pontas afiadas.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não permita o ecrã táctil entrar em contacto com líquidos. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com líquidos.

- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã táctil não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

Tocar
Toque uma vez para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.

Toque sem soltar
Toque num item sem o soltar por mais de 2 segundos.

Arrastar
Toque num item e mova-o para uma nova localização.

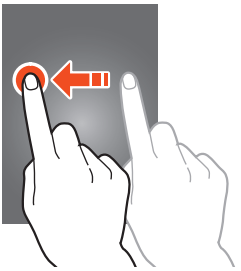

Toque duplo
Toque rapidamente num item duas vezes.

Girar
Rapidamente desloque-se para cima, para baixo, ou para a esquerda ou direita para se mover pelas listas ou ecrãs.

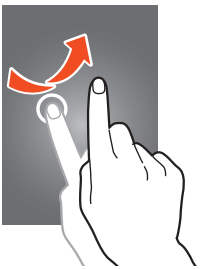

Inclinar
Coloque dois dedos afastados, e junte-os.

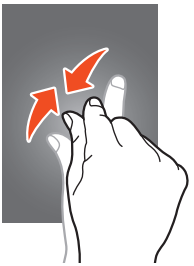

- O seu dispositivo desliga o ecrã táctil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã, prima a tecla Ligar/Desligar ou a tecla Início.
- Pode definir quanto tempo o dispositivo espera até desligar o ecrã. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas

Ao não utilizar o dispositivo por um certo período de tempo, o seu dispositivo desliga o ecrã táctil e bloqueia-o junto com as teclas automaticamente para evitar operações acidentais. Para bloquear o ecrã táctil e as teclas manualmente, prima a tecla de alimentação.

Para as desbloquear, ligue o ecrã premindo a tecla de alimentação ou a tecla Principal, toque em qualquer parte do ecrã e, em seguida arraste o seu dedo para o exterior do círculo maior.

Pode activar a função de bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados e informações pessoais, guardados no dispositivo. ► p. 33

Descrição do Ecrã principal

No Ecrã principal, pode ver o estado do dispositivo e aceder a aplicações.

O ecrã Principal tem vários painéis. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver os painéis do ecrã Principal. Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para mover, directamente, pra o painel correspondente.

› Ícones indicadores

Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Ligado a rede GPRS
	Ligado a rede EDGE
	Ligado a rede UMTS
	Ligado a rede HSDPA
	PA Wi-Fi ligado
	Função Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Sincronizar com o servidor web

Ícone	Definição
	Ligado ao PC
	Sem cartão SIM ou USIM
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem
	Alarme activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

› Utilizar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo. Para ocultar o painel, arraste a parte inferior do painel para cima.

No painel de notificações, pode ver o estado actual do seu dispositivo e usar as opções seguintes:

- **Wi Fi**: activar ou desactivar a função Wi-Fi. ► p. 88
- **Bluetooth**: permite activar ou desactivar a função Bluetooth. ► p. 91
- **GPS**: permite activar ou desactivar a função GPS. ► p. 93

- **Modo silencioso**: activar ou desactivar o modo Silencioso.
- **Rotação autom.**: permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.

As opções disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

› Adicionar um item ao ecrã Principal

Pode personalizar o ecrã Principal adicionando atalhos, widgets, ou pastas.

1. Toque sem soltar na área vazia do ecrã Principal ou prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar**.
2. Seleccione a categoria de um item.
   - **Widgets**: adicionar widgets. Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no ecrã Principal.
   - **Atalhos**: adicione atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos e contactos.
   - **Pastas**: adicionar uma nova pasta ou pastas para os seus contactos.
   - **Fundos**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã Principal.
3. Seleccione um item.

› Mova um item para o ecrã Principal

Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização.

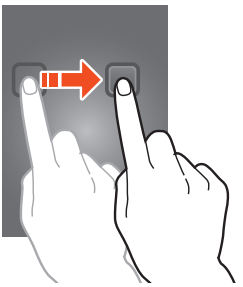

› Remover um item do ecrã Principal

Toque sem soltar num item e arraste-o para a reciclagem.

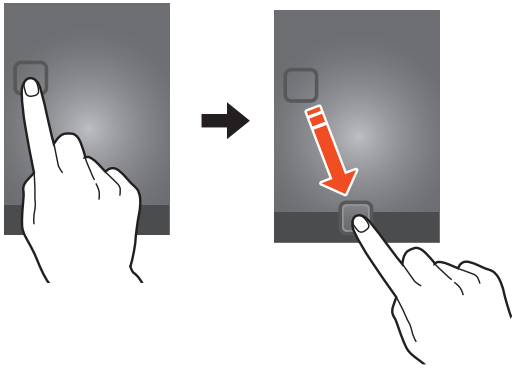

› Adicionar ou remover um painel do ecrã Principal

Pode adicionar ou remover painéis do ecrã Principal para organizar widgets.

1. No ecrã Principal, prima a tecla Opção e seleccione **Editar**. Pode também colocar dois dedos no ecrã e juntá-los para alterar para o modo Editar.
2. Adicionar, remover, ou reorganizar painéis:
   - Para remover um painel, toque sem soltar na imagem miniatura de um painel, e arraste-o para a reciclagem.
   - Para adicionar um novo painel, seleccione +.
   - Para alterar a ordem dos painéis, toque sem soltar na imagem miniatura do painel e arraste-a para a nova localização.
3. Prima a tecla Voltar para voltar ao ecrã anterior.

Aceder a aplicações

Iniciar aplicações e tirar o máximo partido das funções do seu dispositivo. Pode reorganizar a lista de aplicações para corresponder às suas preferências, ou aplicações transferidas da Internet para melhorar a funcionalidade do seu dispositivo.

1. No modo Ecrã Principal, seleccione para aceder à lista de aplicações.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para outro menu. Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para mover, directamente, o ecrã correspondente.
3. Seleccione uma aplicação.
4. Prima a tecla Voltar para voltar ao ecrã anterior. Prima a tecla Início para voltar ao Ecrã Principal.

- Pode adicionar um atalho de uma aplicação no ecrã Principal tocando sem soltar num ícone na lista de aplicações.
- Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funções, o interface irá rodar automaticamente também. Para evitar que o interface rode, seleccione **Definições** → **Visor** → **Rotação automática do ecrã**.

› Organizar aplicações

Pode alterar a ordem das aplicações na lista de aplicações ou agrupá-las em categorias.

1. Na lista de aplicações, prima a tecla Opção e seleccione **Editar**.
2. Toque sem soltar num ícone de aplicação.
3. Arraste a aplicação para uma nova localização.
   Pode mover a aplicação para outro ecrã ou para o painel de acesso rápido no fundo do ecrã.
4. Prima a tecla Opção e seleccione **Guardar**.

› Transferir uma aplicação

1. Na lista de aplicações, seleccione **Market** ou **Samsung Apps**.
2. Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo.

Para instalar aplicações transferidas de outras fontes, terá de seleccionar **Definições** → **Aplicações** → **Origens desconhecidas**.

› Eliminar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, prima a tecla Opção e seleccione **Editar**.
2. Seleccione ⊖ num ícone de aplicação e seleccione **OK**.

› Aceder a aplicações recentemente usadas

1. Prima sem soltar a tecla Início para visualizar as aplicações que utilizou recentemente.
2. Seleccione uma aplicação.

Iniciar várias aplicações

O dispositivo permite-lhe efectuar várias tarefas abrindo várias aplicações em simultâneo. Para iniciar várias aplicações, prima a tecla Principal enquanto utiliza uma aplicação. Então seleccione outra aplicação para iniciar a partir do ecrã Principal.

› Gerir aplicações

Pode gerir várias aplicações através do gestor de tarefas.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Gestor de tarefas** → **Aplicações activas**.
   O gestor de tarefas inicia e exibe todas as aplicações activas.
2. Controle as aplicações activas:
   - Para terminar uma aplicação, seleccione **Term.**
   - Para terminar todas as aplicações activas seleccione **Tr. Tds.**

Personalizar o dispositivo

Obtenha mais do seu dispositivo, ao alterar as definições para ficar de acordo com as suas preferências.

› Alterar o idioma do visor

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Região e texto** → **Seleccionar idioma**.
2. Seleccione um idioma.

› Ligar ou desligar os tons de toque

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Som** → **Selecção audível**.

› Ajustar o volume do tom das teclas

No ecrã Principal, prima a tecla de Volume para cima ou para baixo.

› Alterar o tom de toque de chamada

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Som** → **Tom de toque do telefone**.
2. Seleccione um tom de toque → **OK**.

› Mudar para o modo Silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, escolha uma das opções abaixo:

- Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações, e seleccione **Modo silencioso**.
- Prima sem soltar a tecla de alimentação e seleccione **Modo silencioso**.
- Na lista de aplicações, seleccione → **Teclado**, e toque sem soltar em #.

› Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã Principal

1. No ecrã Principal, prima a tecla Opção e seleccione **Fundo**.
2. Seleccione uma pasta de imagens → uma imagem.

› Alterar o tipo de letra do visor

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor** → **Apresentação do ecrã** → **Estilo do tipo de letra**.
2. Seleccione uma fonte.

› Ajustar o brilho do visor

O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor** → **Brilho**.
2. Arraste a barra para a esquerda ou direita.
3. Seleccione **OK**.

› Bloquear o dispositivo

Pode bloquear o seu dispositivo com padrão, um PIN, ou uma palavra-passe. Assim que o bloqueio de ecrã estiver activo, o seu dispositivo irá requerer a palavra-passe sempre que o ligar ou desbloquear o ecrã táctil.

- Se se esquecer da sua palavra-passe, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung para o reiniciar.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda de palavras-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **Padrão**.
2. Veja as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.
3. Desenhe um padrão de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos e seleccione **Continuar**.
4. Desenhe novamente o padrão para confirmar e seleccione **Confirmar**.

Definir um PIN de desbloqueio

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **PIN**.
2. Introduza um novo PIN e seleccione **Continuar**.
3. Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.
2. Insira uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
3. Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Assim que estiver activo o bloqueio do cartão SIM ou USIM, é necessário inserir o PIN sempre que ligar o dispositivo ou aceder a aplicações que requeiram PIN.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
2. Insira o seu PIN e seleccione **OK**.

- Caso introduza o código PIN errado várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM, deverá introduzir um código PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por introduzir erradamente o PUK, leve o cartão SIM ou USIM à sua operadora para o desbloquear.

› Activar a função Localizar o meu telemóvel

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, perdido ou furtado, a função Localizar o meu telemóvel irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários específicos para o ajudar a localizar e recuperar o seu dispositivo. Para utilizar esta função necessita de uma conta Samsung para controlar o dispositivo remotamente a partir da Internet.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Alerta de alteração SIM** → **Iniciar sessão**.
2. Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar sessao**.
   Para criar uma conta Samsung, seleccione **Registar**.
3. Seleccione **Destinatários msg. alerta**.
4. Introduza a palavra-passe da sua conta Samsung novamente e seleccione **Confirmar**.
5. Seleccione o campo destinatário e adicione os destinatários:
   - Insira números de telefone manualmente, incluindo o indicativo do país e o símbolo +.
   - Seleccione números de telefone da lista telefónica e seleccione no campo do destinatário.
6. Introduza a mensagem a enviar aos destinatários.
7. Seleccione **Concluir**.

Introduzir texto

Pode inserir texto seleccionando carácteres no teclado virtual ou escrevendo no ecrã.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

› Alterar o método de introdução de texto

Toque sem soltar no campo de introdução de texto e seleccione **Método introdução** → um método de introdução.

› Introduzir texto com o teclado Samsung

1. Seleccione → **Tipos de teclado** → um tipo de teclado.
2. Insira texto seleccionando teclas alfanuméricas ou escreva o texto no ecrã.

Ao introduzir texto, rode o dispositivo para visualizar o teclado QWERTY no modo paisagem. Seleccione as teclas virtuais necessárias para inserir o seu texto.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

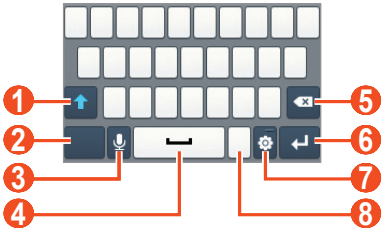

Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Alterar os modos de introdução de texto.
3	Inserir texto por voz. Esta função está disponível apenas quando activa a função de introdução por voz.
4	Introduzir um espaço.
5	Limpar o ecrã de introdução.
6	Começar num novo parágrafo.
7	Aceder às definições do teclado; Alterar o método de introdução (tocar sem soltar).
8	Abrir o painel de risonhos (tocar sem soltar).

Ao introduzir texto com o teclado 3x4, pode utilizar as opções seguintes:

Modo	Função
ABC	1. Seleccione **ABC** para mudar para o modo ABC. 2. Seleccione a tecla virtual correspondente até que o caracter desejado apareça.
XT9 (Texto predictivo)	1. No modo ABC, seleccione **XT9**. O ponto junto XT9 fica verde. 2. Seleccione as teclas virtuais correspondentes para inserir uma palavra. 3. Quando a palavra aparecer correctamente, seleccione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione ⌄ e uma palavra alternativa na lista que aparece.

Modo	Função
Número	1. Seleccione **123** para mudar para o modo Numérico. 2. Seleccione um número. Você pode introduzir números tocando sem soltar numa tecla virtual no modo ABC ou XT9.
Símbolos	1. Seleccione **?#+** para mudar para o modo Símbolos. 2. Seleccione ◀ ou ▶ para se deslocar para um grupo de símbolos. 3. Seleccione um símbolo.

› Introduzir texto com o teclado Swype

1 Toque no primeiro caracter de uma palavra e arraste o seu dedo para o segundo caracter sem tirar o dedo do ecrã.

2 Continue até ter concluído a palavra.

3 Levante o seu dedo.

4 Quando o dispositivo reconhecer a palavra correcta, seleccione ⎵ para inserir um espaço. Se o dispositivo não reconhecer a palavra correcta, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.

5 Repita os passos 1 a 4 para concluir o texto.

- Pode também tocar nas teclas para inserir o texto.
- Pode tocar sem soltar numa tecla para inserir caracteres da parte superior dessa tecla. Quando toca sem soltar numa tecla até que apareça uma lista de caracteres, pode depois introduzir caracteres, símbolos e números.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

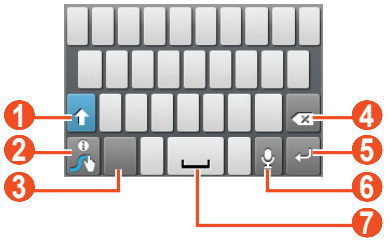

Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Aceder ao ecrã de dicas Swype; Abrir a ajuda Swype (tocar sem soltar).
3	Alterar os modos de introdução de texto.
4	Limpar o ecrã de introdução.
5	Começar num novo parágrafo.
6	Inserir texto por voz.
7	Introduzir um espaço.

› Copiar e colar texto

A partir de um campo de introdução de texto, pode copiar e colar texto em outra aplicação.

1. Coloque o cursor no início do texto que pretende copiar.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Seleccionar palavra** ou **Seleccionar tudo**.
4. Arraste ou para seleccionar o texto.
5. Seleccione **Copiar** ou **Cortar** para cortar o texto e colocá-lo na área de transferência.
6. Em outra aplicação, coloque o cursor no local onde pretende que o texto seja inserido.
7. Seleccione → **Colar** para inserir o texto da área de transferência no campo de texto.

Comunicações

Efectuar chamadas

Saiba como utilizar as funções de chamada tais como, efectuar e atender chamadas, utilizando as opções disponíveis durante uma chamada ou a personalizar e utilizar outras funções relacionadas com chamadas.

Para evitar introduções acidentais, o seu dispositivo bloqueia o ecrã táctil, automaticamente, durante uma chamada. Para desbloquear o ecrã táctil, toque duas vezes em **Double-tap to unlock**.

› Efectuar uma chamada

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Teclado**,e insira um indicativo e um número de telefone.
2. Seleccione para efectuar uma chamada de voz.
3. Seleccione **Ter. ch.** para terminar a chamada.

- Pode guardar os números para que liga mais frequentemente na lista de contactos. ► p. 68
- Para aceder ao registo de chamadas e para remarcar números que marcou recentemente, seleccione → **Registos**.

› Atender uma chamada

1. Durante uma chamada, seleccione e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.

Para silenciar o tom de toque, prima a tecla Volume.

2. Seleccione **Ter. ch.** para terminar a chamada.

› Rejeitar uma chamada

Durante uma chamada, seleccione e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.

› Efectuar uma chamada internacional

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Teclado**, e toque sem soltar em 0 + para inserir o caracter +.
2. Insira um número completo (indicativo do país, indicativo da área, e o número de telefone).
3. Seleccione para marcar o número.

› Utilizar um auricular

Ligue o auricular ao seu dispositivo para atender e controlar as chamadas mais convenientemente.

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera durante uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

› Utilizar opções durante uma chamada de voz

Pode utilizar as seguintes opções, durante uma vídeochamada:

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione **Reter**. Para retomar uma chamada em espera. seleccione **Retomar**.

- Para marcar uma segunda chamada, seleccione **Adicionar**, e marque o novo número.
- Para abrir a lista telefónica, seleccione **Adicionar** → **Contactos**.
- Para alternar entre duas chamadas, seleccione **Mudar**.
- Para atender uma segunda chamada, seleccione e arraste o seu dedo para fora do circulo maior quando o toque de chamada em espera soar. O dispositivo pergunta se deve terminar ou reter a primeira chamada. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para abrir o ecrã de marcação, seleccione **Adicionar**.
- Para activar o altifalante, seleccione **Altifalante**.

Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.

- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para conversar com outras pessoas através do auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Intercal.** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.
- Para ligar o participante actual àquele colocado em espera, seleccione → **Transferência**. Será desligado de ambos os participantes.

› Ver e marcar chamadas não atendidas

O seu dispositivo irá mostrar as chamadas não atendidas. Para retribuir a chamada, toque na área de ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações, e seleccione a notificação de chamada perdida.

› Activar o modo de Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o seu dispositivo não permite chamadas efectuadas para outros números que não estejam guardados na lista FDN no seu cartão SIM ou USIM.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Chamada** → **Números FDN**.
2. Seleccione **Activar FDN**.
3. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.
4. Seleccione **Lista FDN** e adicione contactos.

› Definir desvio de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede para enviar as chamadas recebidas para um outro número específicado. Pode definir esta função em separado para as várias condições.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Chamada** → **Desvio de chamadas**.
2. Seleccione uma condição.
3. Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Activar**.

   As suas definições serão enviadas para a rede.

› Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada.

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**. As suas definições serão enviadas para a rede.

› Ver um registo de chamada ou mensagem

Pode ver o registo das chamadas e mensagens filtradas pelo seu tipo.

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Registos**.
2. Prima a tecla Opção e seleccione **Ver por** → uma opção.

Pode efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem para um contacto deslocando uma entrada do registo para a esquerda ou para a direita.

3. Seleccione uma entrada do registo para ver os detalhes.

A partir da vista de detalhes pode efectuar uma chamada, enviar uma mensagem para o número, ou adicionar o número à lista telefónica ou à lista de rejeição automática.

Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.

Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens, enquanto estiver fora da área da sua operadora. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

› Enviar uma SMS

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Nova mensagem**.
2. Adicionar destinatários:
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
   - Seleccione números de telefone da sua chamada, mensagem, ou lista telefónica, seleccionando opções no campo do destinatário.
3. Seleccione o campo de texto e insira a sua mensagem de texto.

   Para inserir risonhos, prima a tecla Opção e seleccione **Inserir risonho**.
4. Para enviar uma mensagem, seleccione **Enviar**.

› Enviar uma MMS

1 Na lista de aplicações, seleccione → **Nova mensagem**.

2 Adicionar destinatários:

- Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
- Seleccione números de telefone ou endereços de e-mail da sua chamada, mensagem, ou lista telefónica, seleccionando opções no campo do destinatário.

Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo converte a mensagem numa mensagem MMS.

3 Seleccione o campo de texto e insira a sua mensagem de texto.

Para inserir risonhos, prima a tecla Opção e seleccione **Inserir risonho**.

4 Seleccione e anexe um ficheiro.

5 Prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar assunto**, e insira um assunto.

6 Para enviar uma mensagem, seleccione **Enviar**.

› Ver uma mensagem SMS ou MMS

1 Na lista de aplicações, seleccione .

As suas mensagens são agrupadas por contacto como uma lista de mensagens.

2 Seleccione um contacto.

3 Seleccione uma MMS para ver os seus detalhes.

› Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o seu dispositivo para desviar as chamadas não atendidas para o servidor de correio de voz, os chamadores poderão deixar as suas mensagens de voz quando não atender a chamada.

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Teclado**, e toque sem soltar em 1 ∞.
2. Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Deve guardar o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. Contacte a sua operadora para saber o número.

Google Mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através do serviço de correio electrónico Google Mail™.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta função poderá estar etiquetada de maneira diferente dependendo da sua região ou operadora.

› Enviar um e-mail

1. Na lista de aplicações, seleccione **Google Mail**.
2. Prima a tecla Opção ou seleccione **Redigir**.
3. Seleccione o campo do destinatário e introduza o endereço de e-mail.
4. Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
5. Seleccione o campo de texto e introduza o texto do e-mail.

6 Prima a tecla Opção e seleccione **Anexar**, e anexe um ficheiro.

7 Para enviar a mensagem, seleccione .

Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem permanecerá na lista de mensagens até que esteja online e dentro da sua área de serviço.

› Ver uma mensagem de e-mail

1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Mail**.

2 Prima a tecla Opção e seleccione **Actualizar** para actualizar a lista de mensagens.

3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para se mover para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione ou .
- Para arquivar a mensagem, seleccione **Arquivar**.
- Para eliminar a mensagem, seleccione **Eliminar**.
- Para adicionar a mensagem à lista de favoritos, seleccione .
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione → **Resp. todos**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione → **Reencaminhar**.

As opções disponíveis poderão variar dependendo da conta de e-mail.

E-mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.

› Configurar uma conta de e-mail

1. Na lista de aplicações, seleccione **E-mail**.
2. Insira o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
3. Seleccione **Seguinte**. Para inserir os detalhes da conta manualmente, seleccione **Config. manual**.
4. Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou duas ou mais contas, poderá alternar entre contas de e-mail. Seleccione um nome de uma conta no cimo do ecrã e seleccione a conta da qual pretende receber as mensagens.

› Enviar um e-mail

1. Na lista de aplicações, seleccione **E-mail**.
2. Prima a tecla Opção ou seleccione **Escrever**.
3. Adicionar destinatários:
   - Insira um endereço de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
   - Seleccione endereços de e-mail da sua chamada, mensagem, ou lista telefónica, seleccionando opções no campo do destinatário.

4 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.

5 Seleccione o campo de texto e introduza o texto do e-mail.

6 Seleccione **Anexar** e anexe um ficheiro.

7 Para enviar uma mensagem, seleccione **Enviar**.

Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem permanecerá na lista de mensagens até que esteja online e dentro da sua área de serviço.

› Ver uma mensagem de e-mail

1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail**.

2 Prima a tecla Opção e seleccione **Actualizar** para actualizar a lista de mensagens.

3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para se mover para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione ◀ ou ▶.
- Para responder à mensagem, prima a tecla Opção e seleccione **Responder**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, prima a tecla Opção e seleccione **Reencaminhar**.
- Para eliminar a mensagem, prima a tecla Opção e seleccione **Eliminar**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, prima a tecla Opção e seleccione **Mover para a pasta**.
- Para carregar imagens da mensagem, prima a tecla Opção e seleccione **Mostrar imagens**.
- Para visualizar um anexo, seleccione o anexo. Para o guardar no seu dispositivo, seleccione 💾.

Google Talk

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas para e de amigos e família através do serviço de mensagens instantâneo Google Talk™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Definir o seu estado

1. Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione o seu nome no topo da sua lista de amigos.
3. Personalize o seu estado, imagem, e mensagem.

› Adicione um contacto à sua lista de amigos

1. Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk**.
   A lista de amigos mostra todos os seu contactos de mensagens.
2. Prima a tecla Opção ou seleccione **Adicionar amigo**.
3. Insira o endereço de e-mail de um amigo e seleccione **Enviar convite**.
   Quando o seu amigo aceitar o convite, ele ou ela será adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1. Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione um contacto da lista de amigos.
   O ecrã da conversação é aberto.
3. Introduza e envie a sua mensagem.
   - Para adicionar mais contactos à conversa, prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar ao chat**.
   - Para alternar entre conversas activas, prima a tecla Opção e seleccione **Trocar chats**.
4. Prima a tecla Opção e seleccione **Terminar chat** para terminar a conversa.

Social Hub

O Social Hub permite-lhe aceder a todos os tipos de mensagens numa só localização. Pode ver e responder às mensagens sem ter de abrir outras aplicações e alternar entre contas sociais mais facilmente. Visite *socialhub.samsungapps.com* para obter mais informações.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Social Hub**.
2. Seleccione um tipo de mensagem.
3. Ver ou responder a mensagens directamente no Social Hub.

Entretenimento

Câmara

Saiba como tirar e ver fotografias e vídeos. Pode tirar fotografias com resoluções até 1600 x 1200 píxeis (2 megapíxeis) e gravar vídeos com resoluções até 320 x 240 píxeis.

- O interface da câmara aparece apenas no modo panorama.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com a cena ou as condições de fotografia.

› Tirar uma fotografia

1. Na lista de aplicações, seleccione **Câmara**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo panorama.
3. Aponte a objectiva da câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.

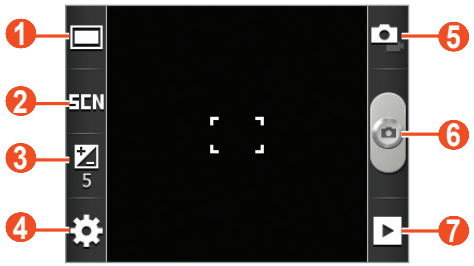

Número	Função
1	Alterar o modo de fotografia. ► p. 56
2	Alterar o modo de cena.
3	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
4	Alterar as definições da câmara.
5	Alterar para modo de gravação de vídeo.
6	Tirar uma fotografia.
7	Ver as fotografias que tirou.

Para aumentar ou diminuir o zoom, prima a tecla Volume. A função de zoom poderá não estar disponível quando fotografar com alta resolução.

4 Seleccione para tirar uma fotografia.
A fotografia é guardada automaticamente.

Depois de tirar uma fotografia, seleccione para a ver.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã. Pode também utilizar ou para aumentar ou diminuir o zoom.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para definir uma fotografia como fundo ou uma imagem de um contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar**.

› Alterar o modo de fotografia

Pode tirar fotografias com vários modos de fotografia. Para alterar o modo de fotografia, seleccione → uma opção.

Opções	Função
Disp. sorriso	Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes quando sorriem.
Panorama	Tirar fotos panorâmicas.

› Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma foto, seleccione → para aceder às seguintes opções:

Opções	Função
Temporizador	Seleccione o tempo do atraso antes de a câmara tirar a foto.
Resolução	Seleccione uma opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Medição	Seleccione um tipo de fotómetro.
Qualidade de imagem	Seleccione um nível de qualidade para as suas fotografias.

Antes de tirar uma foto, seleccione → para aceder às seguintes opções:

Opções	Função
Directrizes	Defina para ver as miras no ecrã de pré-visualização.
Rever	Defina a câmara para mostrar as fotografias capturadas.
GPS	Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos. • Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal posso estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas. • A sua localização poderá aparecer nas suas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.
Armazenamento	Seleccione uma localização da memória para guardar as fotografias capturadas.
Repor	Repor as definições da câmara.

› Gravar um vídeo

1. Na lista de aplicações, seleccione **Câmara**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo panorama.
3. Seleccione para alterar para a câmara de vídeo.
4. Aponte a câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.

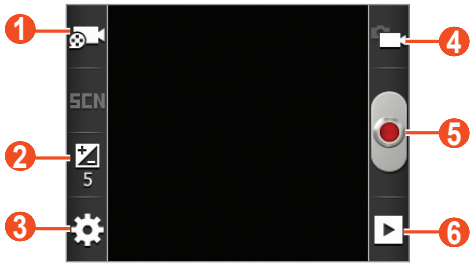

Número	Função
1	Altere o modo de gravação (para ser anexado a um MMS ou para guardar de forma normal).
2	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
3	Alterar as definições da câmara de vídeo.
4	Alterar para o modo de fotografia.
5	Gravar um vídeo.
6	Ver os vídeos que gravou.

Para aumentar ou diminuir o zoom, prima a tecla Volume. A função Zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.

5 Seleccione para começar a gravar.
Para pausar a gravação, seleccione .

6 Seleccione para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.

A câmara de vídeo poderá não gravar vídeos correctamente num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Depois de gravar um vídeo, seleccione para o ver.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para enviar o vídeo para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para executar o vídeo, seleccione **Reproduzir**.
- Para eliminar o vídeo, seleccione **Eliminar**.

› Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione → para aceder às opções seguintes:

Opções	Função
Temporizador	Seleccione o tempo do atraso antes de a câmara de vídeo começar a gravar um vídeo.
Resolução	Seleccione uma opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Qualidade de vídeo	Seleccione um nível de qualidade para os seus vídeos.

Antes de gravar um vídeo, seleccione → para aceder às opções seguintes:

Opções	Função
Directrizes	Defina para ver as miras no ecrã de pré-visualização.
Rever	Defina a câmara de vídeo mostrar os vídeos gravados.
Armazenamento	Seleccione uma localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Repor as definições da câmara de vídeo.

Galeria

Saiba como visualizar fotografias e reproduzir vídeos guardados no seu dispositivo.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Ver uma imagem

1 Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.

2 Seleccione uma pasta → uma imagem.

- Para alterar o modo de visualização, deslize o controle para ou .
- Para ver as imagens guardadas numa data específica, seleccione as setas no controlo ao fundo do ecrã ou arraste o controlo para a esquerda ou direita.

Enquanto visualiza uma imagem, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais imagens, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã. Pode também utilizar ou para aumentar ou diminuir o zoom.
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione **Apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para enviar a imagem para outras pessoas, seleccione **Menu** → **Enviar**.
- Para eliminar a imagem, seleccione **Menu** → **Eliminar**.
- Para ver os detalhes da imagem, seleccione **Menu** → **Mais** → **Detalhes**.
- Para definir a imagem como fundo ou imagem de um contacto, seleccione **Menu** → **Mais** → **Definir como**.
- Para cortar uma secção da imagem, seleccione **Menu** → **Mais** → **Cortar**.
- Para rodar a imagem no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, seleccione **Menu** → **Mais** → **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar a imagem no sentido dos ponteiros do relógio, seleccione **Menu** → **Mais** → **Rodar para a direita**.

› Reproduzir um vídeo

1 Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.

2 Seleccione uma pasta → um vídeo (indicado pelo ícone).

- Para alterar o modo de visualização, deslize o controle para ou .
- Para ver os vídeos guardados numa data específica, seleccione as setas no controlo ao fundo do ecrã ou arraste o controlo para a esquerda ou direita.

3 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo panorama.

4 Controle a reprodução com as teclas.

Música

Saiba como ouvir a sua música favorita enquanto se desloca.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Adicionar ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transfira da Internet. ► p. 75
- Transfira a partir de um PC com o Samsung Kies. ► p. 87
- Receber via Bluetooth. ► p. 93
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 87

› Reproduzir música

1 Na lista de aplicações, seleccione **Música**.

2 Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.

3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

Ícone	Função
1	Active o sistema virtual do canal de som surround 5.1 quando os auscultadores estiverem ligados.
2	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando ou tocando na barra.
3	Reiniciar a reprodução. Retroceder para o ficheiro anterior (toque duplo). Retroceder num ficheiro (tocar sem soltar).
4	Pausar a reprodução; Seleccione ▶ para retomar a reprodução.
5	Alterar o modo de repetição.
6	Modo Aleatório activo.

Ícone	Função
7	Abrir a lista de reprodução.
8	Avance para o ficheiro seguinte; Avance num ficheiro (toque sem soltar).

Pode controlar o leitor de música com o auricular. No Ecrã principal, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Em seguida, prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.

Durante a reprodução, prima a tecla Opção para aceder às opções seguintes:

- Para regressar ao ecrã da biblioteca de música, seleccione **Biblioteca**.
- Para activar a função aleatório para festas para reproduzir ficheiros de música ao acaso, seleccione **Aleatório para festas**.
- Para adicionar o ficheiro de música a uma lista de reprodução, seleccione **Adic. á lista de reprod.**
- Para alterar as definições do leitor de música, seleccione **Definições**.
- Para definir o ficheiro de música como um tom de toque de chamada, seleccione **Definir como toque**.
- Para eliminar o ficheiro de música, seleccione **Eliminar**.

› Criar uma lista de reprodução

1. Na lista de aplicações, seleccione **Música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Prima a tecla Opção e seleccione **Adic. á lista de reprod.** → **Novo**.
4. Insira um título para a sua nova lista de reprodução e seleccione **Guardar**.

› Personalizar as definições do leitor de música

1. Na lista de aplicações, seleccione **Música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Prima a tecla Opção ou seleccione **Definições**.
4. Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Canal 5.1	Defina para activar o sistema virtual do canal de som surround 5.1 quando os auscultadores estiverem ligados.
Equalizador	Seleccione um tipo de equalizador.

Rádio FM

Saiba como ouvir música e notícias no rádio FM. Para ouvir o rádio FM, deve ligar um auricular, uma vez que funciona como a antena do rádio.

› Ouvir o rádio FM

1. Ligue um auricular no dispositivo.
2. Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
   O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Quando liga o rádio FM pela primeira vez, iniciará a sintonização automática.

3 Controle o rádio FM através das teclas seguintes:

Número	Função
1	Ligar ou desligar o rádio FM.
2	Sintonização fina da frequência.
3	Procure uma estação de rádio disponível.
4	Adicione a estação de rádio actual à lista de favoritas.
5	Ajustar o volume.

› Guardar estações de rádio automaticamente

1 Ligue um auricular no dispositivo.

2 Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.

3 Prima a tecla Opção e seleccione **Pesquisar** → uma opção.
O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

› Adicione uma estação de rádio à lista de favoritas

1. Ligue um auricular no dispositivo.
2. Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
3. Desloque-se para uma estação de rádio.
4. Seleccione + para adicionar a estação à lista de favoritos.

› Personalizar as definições do rádio FM

1. Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
2. Prima a tecla Opção ou seleccione **Definições**.
3. Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Região	Seleccione a sua região para procurar estações de rádio.
Reprodução em segundo plano	Definir para o rádio FM tocar em segundo plano durante a utilização de outras aplicações.
Mostrar ID da estação	Definir para exibir o ID da estação no ecrã do rádio FM. Os IDs das estações estão apenas disponíveis para as estações de rádio que forneçam essa informação.
Frequência alternativa	Definir o rádio para resintonizar automaticamente as frequências de estações cujo sinal esteja fraco.
Desligar rádio FM automaticamente	Definir que o rádio FM deve desligar-se automaticamente após um determinado período de tempo.

Informações Pessoais

Contactos

Saiba como criar e gerir uma lista de contactos de negócio ou pessoais guardados na memória do seu dispositivo ou num cartão SIM ou USIM. Pode guardar os nomes, números de telefone, endereços de e-mail, e muito mais dos seus contactos.

› Criar um contacto

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Contactos** → .
2. Seleccione uma localização de memória.
3. Introduza informações sobre o contacto.
4. Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Para criar contactos a partir do ecrã de marcação, seleccione **Adicionar aos contactos**.

› Localizar um contacto

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Contactos**.
2. Desloque-se para cima ou para baixo na lista de contactos.
3. Seleccione o nome de um contacto.

Na vista de contactos, utilize as seguintes opções:

- Para efectuar uma chamada de voz, seleccione .
- Para enviar uma mensagem, seleccione **Mensagem**.
- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para definir um número favorito, seleccione .
- Para editar a informação de um contacto, prima a tecla Opção e seleccione **Editar**.

› Definir um número de marcação rápida

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Contactos**.
2. Prima a tecla Opção ou seleccione **Mais** → **Definição de marcação rápida**.
3. Seleccione um número de localização → um contacto.

Para marcar um número de marcação rápida, toque sem soltar na localização do número no ecrã de marcação.

› Criar um cartão de visita

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Contactos**.
2. Prima a tecla Opção e seleccione **O meu perfil**.
3. Introduza os seus dados pessoais e seleccione **Guardar**.

Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem multimédia ou e-mail ou transferindo-o através de Bluetooth.

› Obter contactos a partir das suas redes sociais

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Contactos**.
2. Prima a tecla Opção e seleccione **Ver amigos de SRS**.
3. Seleccione uma conta.
4. Seleccione os contactos a obter e seleccione **Guardar**.

Pode adicionar comentários às mensagens carregadas pelos seus contactos. Na lista de aplicações, seleccione → **Actividades**.

› Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode gerir vários contactos e enviar mensagens, simultaneamente, para todo o grupo.

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Grupos**.
2. Prima a tecla Opção e seleccione **Criar**.
3. Introduza um nome e um tom de toque para o grupo.
4. Seleccione **Guardar**.

› Copiar um contacto

Para copiar contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o dispositivo

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Contactos**.
2. Prima a tecla Opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3. Seleccione uma localização de memória.
4. Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Importar**.

Copiar contactos do dispositivo para o cartão SIM ou USIM

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Contactos**.
2. Prima a tecla Opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
3. Seleccione contactos para copiar e seleccione **Exportar** → **Sim**.

› Importar ou exportar um contacto

Pode importar ou exportar ficheiros (em formato vcf) de ou para um cartão de memória.

Importar ficheiros de contactos

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Contactos**.
2. Prima a tecla Opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SD**.
3. Seleccione uma localização de memória.
4. Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
5. Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.

Exportar contactos

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Contactos**.
2. Prima a tecla Opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SD**.
3. Seleccione **Sim** para confirmar.

Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais e definir alarmes para o lembrar de eventos importantes.

› Criar eventos

1. Na lista de aplicações, seleccione **Calendário**.
2. Prima a tecla Opção e seleccione **Mais** → **Criar**.
3. Introduza os detalhes do evento e seleccione **Concluído**.

› Alterar o modo de visualização

1. Na lista de aplicações, seleccione **Calendário**.
2. Prima a tecla Opção e seleccione um modo de visualização.
   - **Mês**: um mês inteiro numa só vista
   - **Semana**: blocos horários dos dias de uma semana completa
   - **Dia**: blocos horários de um dia completo
   - **Agenda**: uma lista de todos os eventos e feriados agendados para um período específico

› Ver um evento

1. Na lista de aplicações, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione uma data no calendário.
   - Para mover para um dia específico, prima a tecla Opção e seleccione **Mais** → **Ir para**, e introduza a data.
   - Para se mover para a data de hoje, prima a tecla Opção e seleccione **Hoje**.
3. Seleccione um evento para ver os detalhes.

› Parar um alarme de evento

Se definir um lembrete para um evento do calendário, um alarme irá soar à hora específica.

1. Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
2. Seleccione a notificação do evento.
3. Seleccione um evento para ver mais detalhes.
   Para adiar o alarme do evento, seleccione **Adiar tudo**.

Memorando

Saiba como gravar informação importante para a ver posteriormente.

› Criar um memorando

1. Na lista de aplicações, seleccione **Memor.**
2. Seleccione **Criar memorando**
3. Insira texto do memorando.
4. Prima a tecla Voltar para ocultar o teclado.
5. Seleccione uma cor para alterar a cor de fundo.
6. Seleccione **Guardar**.

› Ver um memorando

1. Na lista de aplicações, seleccione **Memor.**
2. Seleccione um memorando para ver os detalhes.

Enquanto visualiza um memorando, utilize as seguintes opções:

- Para editar o memorando, seleccione .
- Para eliminar o memorando, seleccione .

Pode enviar o memorando para outras pessoas tocando sem soltar num memorando e seleccionando **Enviar por**.

Gravador de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu dispositivo.

› Gravar um memorando de voz

1. Na lista de aplicações, seleccione **Gravador de voz**.

2 Seleccione **Gravar** para começar a gravar.
Para pausar a gravação, seleccione **Pausa**.

3 Fale para o microfone.

4 Quando terminar seleccione **Parar**.
O seu memorando é guardado automaticamente.

› Reproduzir um memorando de voz

1 Na lista de aplicações, seleccione **Gravador de voz**.

2 Seleccione **Lista** para aceder à lista de memorandos de voz.

3 Seleccionar um memorando de voz.
Para pausar a reprodução, seleccione **Pausa**.

4 Seleccione **Parar** para parar a reprodução.

Pode enviar memorandos de voz para outras pessoas pressionando sem soltar o memorando de voz e seleccionando **Partilhar**.

› Personalizar as definições do gravador de voz

1 Na lista de aplicações, seleccione **Gravador de voz**.

2 Prima a tecla Opção ou seleccione **Definições**.

3 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Armazenamento	Seleccione uma localização da memória para guardar os memorandos de voz.
Nome padrão	Introduza um prefixo para nomear os memorandos de voz.
Limite de MMS	Definir um limite para as gravações para a capacidade máxima que podem ser anexadas às MMS.

Web

Poderá ter custos adicionais aceder e transferir ficheiros de multimédia da Internet. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

Internet

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas Web favoritas.

- Esta função poderá estar etiquetada de maneira diferente dependendo da sua região ou operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

› Procurar numa página web

1. Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
2. Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo de introdução do URL, introduza o endereço web e seleccione →.
3. Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:

Número	Função
1	Inserir um endereço web.
2	Ver os seus favoritos, páginas visitadas mais frequentemente, e histórico recente da Internet.

Enquanto navega pela página web, aceda às seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para abrir uma nova janela, prima a tecla Opção e seleccione **Nova janela**.
- Para ver as janelas activas, prima a tecla Opção e seleccione **Janelas**. Pode abrir várias janelas e alternar entre elas.
- Para recarregar a página web actual, prima a tecla Opção e seleccione **Actualizar**.
- Para avançar ou retroceder nas páginas web do histórico, prima a tecla Voltar, ou prima a tecla Opção e seleccione **Avançar**.
- Para adicionar a página web actual aos Favoritos, prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página web actual ao ecrã Principal, prima a tecla Opção e seleccione **Mais** → **Adic. atalho à Homepage**.
- Para procurar texto numa página web, prima a tecla Opção e seleccione **Mais** → **Local. na pág.**
- Para ver os detalhes da página web, prima a tecla Opção e seleccione **Mais** → **Info pág.**
- Para enviar o endereço de uma página web para outras pessoas, prima a tecla Opção e seleccione **Mais** → **Partilhar pág.**
- Para ver o histórico de transferências, prima a tecla Opção e seleccione **Mais** → **Transferências**.
- Para alterar as definições do browser, prima a tecla Opção e seleccione **Mais** → **Definições**.

› Procurar informações utilizando a voz

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
2. Seleccione o campo URL.
3. Seleccione e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
   O dispositivo procurará páginas web relacionadas com a palavra-chave.
4. Seleccione um resultado da pesquisa.

› Adicionar páginas web aos Favoritos

Caso saiba o endereço da página web, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
2. Introduza o endereço web ou navegue para uma página web.
3. Prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar favorito**.
4. Introduza um nome para o Favorito e seleccione **OK**.

Para ver os seus favoritos, seleccione → **Favoritos**. Na lista de Favoritos, toque sem soltar um favorito para aceder às seguintes opções:

- Para abrir a página web na janela actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir uma nova janela, seleccione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes dos Favoritos, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar um atalho do favorito ao Ecrã principal, seleccione **Adic. atalho à Homepage**.
- Para enviar o endereço da página web actual para outras pessoas, seleccione **Partil. ligação**.

- Para copiar o endereço da página web actual, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para definir a página web como página inicial do browser, seleccione **Definir como homepage**.

› Transferir um ficheiro da Internet

Quando transfere ficheiros ou aplicações da Internet, o seu dispositivo guarda-os na memória interna.

Os ficheiros transferidos da Internet podem conter vírus que danificarão o dispositivo. Para minimizar o risco, transfira apenas ficheiros de fontes fidedignas.

Alguns ficheiros multimédia incluem protecção Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais) para proteger os direitos de autor. Esta protecção poderá impedir que transfira, copie ou modifique determinados ficheiros.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
2. Procure um ficheiro ou aplicação e transfira-o para o dispositivo.

Para instalar aplicações transferidas de outras fontes, terá de seleccionar **Definições** → **Aplicações** → **Origens desconhecidas**.

› Ver as páginas web que visita mais frequentemente ou o histórico recente

1. Na lista de aplicações, seleccione **Internet** → → **Os + visitados** ou **Histórico**.
2. Seleccione uma página web para aceder.

Latitude

Saiba como partilhar a sua localização com os seus amigos e ver as suas localizações através do serviço de localização, Google Latitude™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Latitude**.
   O dispositivo junta automaticamente a Latitude.
2. Seleccione → uma opção.
3. Seleccione amigos ou introduza um endereço de e-mail e seleccione **Adicionar amigos**.
4. Seleccione **Sim**.
   Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.
5. Prima a tecla Opção e seleccione **Vista mapa**.
   A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.

Mapas

Saiba como usar o serviço de mapeamento Google Maps™ para encontrar a sua localização, procurar locais e obter direcções.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa. ► p. 93

› Procurar uma localização

1. Na lista de aplicações, seleccione **Maps**.
   O mapa irá mostrar a sua localização actual.
2. Prima a tecla Opção e seleccione **Pesquisar**.
3. Insira uma palavra-chave para a localização e seleccione .
   Para procurar uma localização por voz, seleccione .
4. Seleccione uma localização para ver os detalhes.

Enquanto visualiza o mapa, utilize as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Pode também utilizar + ou − para aumentar ou diminuir o zoom.
- Para ver todos os resultados da procura, seleccione .
- Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local → ★.
- Para procurar um local próximo, prima a tecla Opção e seleccione **Locais**.
- Para adicionar etiquetas com informação adicional no mapa ou alterar o modo de visualização, prima a tecla Opção e seleccione **Camadas**.
- Para ver a sua localização actual, prima a tecla Opção e seleccione **A minha localização**.

› Obter direcções para um destino específico

1. Na lista de aplicações, seleccione **Maps**.
2. Prima a tecla Opção e seleccione **Direcções**.
3. Introduza o endereço da localização de partida e de chegada.
   Para introduzir um endereço da sua lista telefónica ou locais com estrela, ou seleccionar um ponto no mapa, seleccione → uma opção.

4 Seleccione um meio de transporte e seleccione **Obter direcções**.

O itinerário é indicado no mapa. Dependendo do método de transporte seleccionado, poderá obter vários itinerários.

5 Quando terminar, prima a tecla Opção e seleccione **Mais** → **Limpar mapa**.

Market

A funcionalidade do seu dispositivo pode ser prolongada, se instalar aplicações adicionais. O Market oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir aplicações móveis.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros do utilizador de aplicações transferidas para a memória interna.

› Transferir uma aplicação

1 Na lista de aplicações, seleccione **Market**.

2 Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo.

Quando a transferência estiver concluída, o dispositivo irá instalar a aplicação automaticamente.

› Desinstalar uma aplicação

1 Na lista de aplicações, seleccione **Market**.

2 Prima a tecla Opção e seleccione **As minhas aplicações**.

3 Seleccione um item.

4 Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Navegação

Saiba como obter direcções faladas para o seu destino.

- Mapas de navegação, a sua localização actual, e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego, e outros factores que podem afectar a sua condução e siga os avisos de segurança e as regras de condução.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Navigation**.
2. Introduza o seu destino através dos métodos seguintes:
   - **Indicar destino**: insira o seu destino por voz.
   - **Introduzir destino**: insira o seu destino através do teclado virtual.
   - **Contactos**: seleccione o seu destinos através dos endereços dos seus contactos.
   - **Locais com estrela**: seleccione o seu destino a partir dos seus locais com estrela.
3. Instale o software necessário, e utilize as funções de navegação.

Notícias e tempo

Saiba como ver informações meteorológicas e ler artigos noticiosos.

› Ver informações meteorológicas

1 Na lista de aplicações, seleccione **Notícias e tempo**.

2 Seleccione **Meteorologia**.

O seu dispositivo procura a sua localização actual e mostra-lhe as informações meteorológicas.

Pode alterar a localização para ver as informações meteorológicas de outra região. Prima a tecla Opção ou seleccione **Definições** → **Definições da informação meteorológica**. Retire a selecção da caixa junto de **Utilizar a minha localização**, e seleccione **Definir localização** → uma nova localização.

› Ler artigos noticiosos

1 Na lista de aplicações, seleccione **Notícias e tempo**.

2 Desloque-se para a esquerda para tópicos noticiosos.

3 Seleccione um artigo.

Para adicionar tópicos noticiosos novos, prima a tecla Opção e seleccione **Definições** → **Definições de notícias** → **Seleccionar tópicos de notícias**.

Locais

Saiba como procurar comércio e atracções.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Locais**.
2. Se pretender procurar comércio ou atracções próximos de um local específico, seleccione a sua localização → **Introduza um endereço**.
3. Seleccione uma categoria.
   O dispositivo procura locais próximos que estejam relacionados com a categoria.
4. Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.

Pode adicionar mais categorias ao premir a tecla Opção e seleccionar **Adicionar pesquisa**.

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe, de forma mais fácil, transferir uma grande variedade de aplicações e actualizações para o seu dispositivo. Graças às aplicações optimizadas da Samsung Apps, o seu dispositivo torna-se ainda mais inteligente. Explore as aplicações úteis, à sua disposição, e melhore a vida do seu dispositivo.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Samsung Apps**.
2. Procure e transfira as aplicações para o dispositivo.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para mais detalhes, consulte o site *www.samsungapps.com* ou o panfleto da Samsung Apps.

YouTube

Saiba como ver e partilhar vídeos através do serviço de partilha de vídeos YouTube™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Reproduzir um vídeo

1. Na lista de aplicações, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione um vídeo.
3. Rode o dispositivo para a vista horizontal.
4. Controle a reprodução através das seguintes teclas:

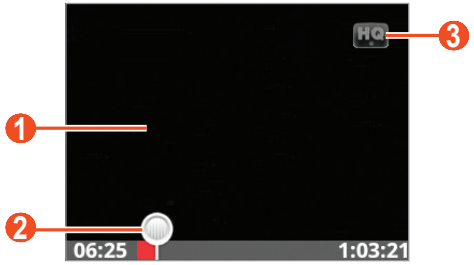

Número	Função
1	Pause ou retome a reprodução.
2	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando a barra.
3	Alterar a qualidade do ecrã.

› Transferir um vídeo

1. Na lista de aplicações, seleccione **YouTube**.
2. Prima a tecla Opção e seleccione **Carregar**, e seleccione um vídeo.

   Para gravar e transferir um novo vídeo, seleccione e grave um vídeo, e seleccione **Guardar**.
3. Seleccione a sua conta Google, caso esteja ligada ao YouTube.

   Ou, pode seleccionar **Adicionar conta** e crie uma conta para iniciar sessão no YouTube.
4. Insira os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.

Conectividade

Ligações USB

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC utilizando um cabo USB.

› Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página de web da Samsung (*www.samsung.com/kies*).

1. Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
   O Samsung Kies inicia-se no PC automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC.
2. Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC.
   Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

› Ligar-se como um dispositivo de armazenamento em massa

Pode ligar o seu dispositivo a um PC e utilizá-lo como um disco amovível.

Pode usar um dispositivo de armazenamento USB para guardar ficheiros adicionais. O seu dispositivo poderá não ser compatível com alguns dispositivos de armazenamento USB.

1. Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
2. Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
3. Seleccione **USB ligado** → **Ligar armazenamento USB** → **OK**.

4 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC.

Antes de desligar o dispositivo do PC, remova-o de forma segura. De outro modo, poderá perder os dados guardados no seu dispositivo ou danificá-lo.

Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11.

Pode ligar-se à Internet ou outros dispositivos de rede em qualquer lugar que exista um ponto de acesso ou hotspot sem fios disponível.

O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizada em todos os países da Europa. O Wi-Fi pode ser utilizado na UE sem restrições dentro de casa, mas em França não pode ser utilizado no exterior.

› Activar a função Wi-Fi

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.

2 Seleccione **Wi-Fi**.

A função Wi-Fi activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a função apenas quando precisar.

› Encontrar e ligar-se a um PA Wi-Fi

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.

O dispositivo irá automaticamente procurar por PAs Wi-Fi disponíveis.

2 Seleccione um PA em **Redes Wi-Fi**.

3 Insira a palavra-passe para o PA (caso seja necessário).

4 Seleccione **Ligar**.

› Adicionar um PA Wi-Fi manualmente

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.

2 Insira o código SSID para o PA e seleccione um tipo de segurança.

3 Defina as configurações de segurança de acordo com o tipo de segurança que seleccionou, e seleccione **Guardar**.

› Ligue-se a um PA Wi-Fi com uma configuração protegida

Pode ligar-se a um PA seguro através de um botão WPS ou WPS PIN. Para usar este método, o seu ponto de acesso sem fios deve possuir um botão WPS.

Ligar-se com um botão WPS

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.

2 Seleccione **Ligação de botão WPS**.

3 Prima um botão WPS no PA dentro de 2 minutos.

Ligar-se com um WPS PIN

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.

2 Seleccione um PA com WPS disponível, e seleccione **PIN WPS** .

3 No PA, insira o PIN, e prima o botão WPS.

Partilhar rede móvel

Saiba como partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com outros dispositivos.

› Partilhar a sua rede móvel via Wi-Fi

Saiba como usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
2. Seleccione **PA Móvel** para activar a partilha de rede móvel através de Wi-Fi.
3. Seleccione **Definições de PA Móvel** → **Definir PA Móvel** para configurar as definições de rede para usar o seu dispositivo como um PA.

Opções	Função
SSID de rede	Editar o nome de dispositivo que será apresentado aos outros dispositivos.
Segurança	Permite seleccionar o tipo de segurança.
Palavra-passe	Insira uma palavra-passe para prevenir o acesso não autorizado à sua rede móvel. Esta opção está disponível apenas quando define a opção de segurança.

4. No outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo e ligue-se à sua rede móvel.

› Partilhar a sua rede móvel via USB

Saiba como usar o seu dispositivo como um modem sem fios, ao estabelecer uma ligação USB com um PC.

1. Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
2. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
3. Seleccione **Ancoragem USB** para activar a partilha de rede móvel através de USB.
   Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto a **Ancoragem USB**.

O método de partilha pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.

Bluetooth

Saiba como trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos através de Bluetooth.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.

› Activar a função Bluetooth

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth**.

2 Seleccione **Bluetooth**.

› Procurar e emparelhar com outro dispositivo

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.

2 Seleccione um dispositivo.

3 Seleccione **Aceitar** para fazer corresponder o PIN Bluetooth entre os dois dispositivos. Ou, insira um PIN Bluetooth e seleccione **OK**.

Quando o proprietário do outro dispositivo aceita a ligação ou insere o mesmo PIN, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.

Geralmente equipamentos como auriculares, e kits mãos-livres para carro têm um PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

› Enviar dados através de Bluetooth

1 Seleccione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.

2 Seleccione uma opção para enviar dados através de Bluetooth.

O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

› Receber dados através de Bluetooth

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth** → **Detectável**.
2. Quando pedido, seleccione **Aceitar** para fazer corresponder o PIN Bluetooth ou insira o PIN Bluetooth PIN e seleccione **OK** (se necessário).
3. Seleccione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados.

Os dados recebidos serão guardados na pasta bluetooth. Se receber um contacto, este é guardado automaticamente na sua lista telefónica.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização e utilizar funções GPS adicionais.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o dispositivo nas seguintes condições:

- Entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- Com condições atmosféricas adversas
- Perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- Num veículo com protecção solar em alumínio

Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos enquanto utiliza as funções GPS.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para receber informação sobre a sua localização ou procurar no mapa.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Localização e segurança**.

2 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Utilizar redes sem fios	Definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização. Usar redes móveis poderá ter custos adicionais.
Utilizar satélites GPS	Defina para usar satélites GPS para encontrar a sua localização.

Ligações VPN

Saiba como criar redes virtuais privadas (VPNs) e ligar-se a elas com segurança através da Internet.

O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba que informação introduzir, contacte o administrador da sua VPN.

› Configurar um perfil VPN

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições de VPN** → **Adicionar VPN**.

2 Seleccionar um tipo de VPN.

3 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Nome de VPN	Insira um nome do servidor VPN.
Definir servidor VPN	Insira o endereço de IP do servidor VPN.
Activar Encriptação	Definir para encriptar a ligação ao servidor VPN.
Definir código pré-partilhado IPsec	Inserir uma chave pré-partilhada de segurança.
Activar L2TP secreto	Definir para utilizar a palavra-passe secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Inserir a palavra-passe secreta L2TP.
Definir certificado de utilizador	Seleccione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Definir certificado CA	Seleccione um certificado de autenticidade (CA) que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Domínios de procura DNS	Inserir o endereço do servidor DNS (Domain Name Server).

As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

› Ligar-se a uma rede privada

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições de VPN**.
2. Seleccione uma rede privada.
3. Insira o nome do utilizador e a palavra-passe e seleccione **Ligar**.

Ferramentas

Calculadora

Saiba como realizar cálculos com o seu dispositivo.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Calc.**

2 Utilize as teclas no ecrã para realizar cálculos básicos.

Prima a tecla Opção e seleccione **Painel avançado** para usar a calculadora científica.

Relógio

Saiba como definir e controlar alarmes, e usar os relógios mundiais.

› Utilizar o visor do relógio

1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio**.

2 Enquanto estiver a utilizar o visor do relógio, pode usar as seguintes opções:

- Para criar ou eliminar um alarme, seleccione .
- Para reproduzir apresentações de slides com as fotos da Galeria, seleccione .
- Para activar o leitor de música, seleccione .
- Para regressar ao Ecrã Principal, seleccione .

› Defina um alarme

1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio**.

2 Seleccione → **Adicionar alarme**.

3 Defina os detalhes do alarme.

4 Quando terminar, seleccione **Concluído**.

Para desactivar um alarme, seleccione o ícone do relógio junto do alarme. Para eliminar um alarme, toque sem soltar no alarme, e seleccione **Eliminar alarme**.

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, seleccione **Cancelar**.
- Para silenciar o alarme durante o período de adiamento, seleccione **Adiar**.

Transferências

Saiba como gerir os registos dos ficheiros que transferiu da web.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Transferências**.

2 Seleccione uma categoria de transferência.

3 Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o ficheiro.
Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione **Eliminar**.

Pesquisar

Saiba como procurar dados no seu dispositivo ou informação na Internet.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Pesquisar**.

2 Insira uma palavra-chave e seleccione →.
Para procurar dados por voz, seleccione e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.

3 Seleccione um resultado da pesquisa.

Meus ficheiros

Saiba como aceder a vários tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo.

› Formatos de ficheiro suportados

O seu dispositivo suporta os seguintes formatos de ficheiro:

Tipo	Formatar
Imagem	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Vídeo	3gp, mp4, mkv (Codec: H.263, H.264, mpeg4)
Música	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)
Som	wav, imy, midi, amr
Outros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.

› Ver um ficheiro

1. Na lista de aplicações, seleccione **Meus fich.**
2. Seleccione uma pasta.
   - Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione **Para cima**.
   - Para voltar à directoria de Início, seleccione **Início**.
3. Seleccione um ficheiro.

Na lista de pastas, prima a tecla Opção para aceder às opções seguintes:

- Para enviar um ficheiro para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para criar pastas para gerir ficheiros, seleccione **Criar pasta**.
- Para eliminar ficheiros ou pastas, seleccione **Eliminar**.
- Para alterar o modo de visualização, seleccione **Vista por**.
- Para ordenar ficheiros ou pastas, seleccione **Listar por**.
- Para copiar ou mover os ficheiros para outra pasta de ficheiros, seleccione **Mais** → **Copiar** ou **Mover**.
- Para alterar o nome de um ficheiro, seleccione **Mais** → **Mudar nome**.
- Para definir a visibilidade Bluetooth para os ficheiros, seleccione **Mais** → **Visibilidade Bluetooth**.
- Para alterar as definições do gestor de ficheiros, seleccione **Mais** → **Definições**.

Polaris Viewer

Saiba como visualizar documentos no seu dispositivo.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Abrir um documento

1. Na lista de aplicações, seleccione **Polaris Viewer**.

   Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, registe-se como um utilizador online ou salte o registo.

2. Seleccione **Os meu ficheiros** → um ficheiro de documento. Para abrir um ficheiro utilizado recentemente, seleccione um ficheiro em **Documentos recentes**.
3. Ver o documento.

Na vista de documentos, aceda às seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã. Pode premir a tecla Opção e seleccione **Zoom** → uma opção.
- Para adicionar a página actual aos Favoritos, prima a tecla Opção e seleccione **Clipe de livro**.
- Para procurar texto, prima a tecla Opção e seleccione **Localizar**.
- Para enviar o documento para outras pessoas, prima a tecla Opção e seleccione **Mais** → **Enviar ficheiro**.

As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de documento.

› Gerir documentos online

1. Na lista de aplicações, seleccione **Polaris Viewer**.
2. Seleccione **ficheiros web** → **Box.net**.
3. Insira o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **Adicionar**.
4. Ver e gerir os seus documentos no servidor.

Toolkit do SIM

Utilize uma variedade de serviços adicionais, oferecidos pelo fornecedor do seu serviço. Consoante o seu cartão SIM ou USIM, esta aplicação pode estar etiquetada de maneira diferente. Na lista de aplicações, seleccione **Toolkit do SIM**.

Gestor de tarefas

Com o gestor de tarefas pode ver as aplicações em execução e informações sobre a memória.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Gestor de tarefas**.

2 Utilize as seguintes opções:

Opções	Função
Aplicações activas	Ver aplicações em execução.
Transferido	Visualize a quantidade total de memória utilizada por todas as aplicações instaladas no seu dispositivo.
RAM	Ver e limpar a memória RAM do seu dispositivo.
Armazenamento	Ver a memória utilizada e disponível no seu dispositivo e no cartão de memória.
Ajuda	Ver informação sobre como usar o gestor de tarefas.

Pesquisa de voz

Saiba como procurar na Internet usando a voz.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Pesquisa de voz**.

Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, o seu dispositivo irá perguntar-lhe se pretende alterar o idioma.

2 Diga uma palavra-chave para o microfone.
O dispositivo procurará páginas web relacionadas com a palavra-chave.

3 Seleccione um resultado da pesquisa.

Definições

Aceder as opções de definições

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições**.
2. Seleccione uma categoria de definição, e seleccione uma opção.

Ligações sem fios e redes

Altere as definições para controlar as ligações com outros dispositivos e redes.

› Modo de voo

Active o modo de Voo para desactivar todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar funções exteriores à rede.

› Definições Wi-Fi

- **Wi-Fi**: active a função Wi-Fi para ligar um PA Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.
- **Notificação de rede**: defina o dispositivo para o notificar quando um PA Wi-Fi estiver disponível.
- **Ligação de botão WPS**: ligar-se a um PA Wi-Fi através do botão WPS.
- **Adicionar rede Wi-Fi**: adicionar PAs Wi-Fi manualmente.

› Definições Bluetooth

- **Bluetooth**: active a função Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.
- **Nome do dispositivo**: insira um nome para o seu dispositivo Bluetooth.
- **Detectável**: defina o dispositivo para estar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos**: procurar dispositivos Bluetooth.

› Utilitários USB

Ligue o seu dispositivo a um PC como um dispositivo de armazenamento em massa.

› Ancoragem USB e PA Móvel

- **Ancoragem USB**: defina para usar o seu dispositivo como um modem sem fios, ao estabelecer uma ligação USB com um PC.
- **PA Móvel**: defina para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.
- **Definições de PA Móvel**: altere as definições de rede do seu ponto de acesso ou PA Móvel.

› Definições de VPN

Configurar e gerir redes VPN (Virtual Private Network).

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes**: defina para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming**: defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN)**: seleccione o nome de um ponto de acesso (APN) para redes móveis. Pode adicionar ou editar APNs. Para reiniciar as definições do seu APN para os valores de fábrica, prima a tecla Opção e seleccione **Repor padrão**.
- **Utilizar apenas redes 2G**: defina para ligar-se apenas a redes GPRS ou EDGE.
- **Definições de rede**:
  - **Procurar rede**: procure e seleccione uma rede.
  - **Selec. automaticamente**: defina o dispositivo para seleccionar a primeira rede disponível.

Chamada

Altere as definições para as funções de chamada.

- **Números FDN**:
  - **Activar FDN**: active o modo FDN para evitar chamadas para números de telefone que não estejam na lista FDN no cartão SIM ou USIM.
  - **Alterar PIN2**: altere o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM.
  - **Lista FDN**: adicione contactos à lista FDN.
- **Serviço VMS**: seleccione um fornecedor do serviço de correio de voz.
- **Número do correio de voz**: insira o número do servidor de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.
- **Desvio de chamadas**: defina para enviar as chamadas a receber para um número específico.
- **Definições adicionais**:
  - **ID do chamador**: apresenta a sua identificação de chamador a outras pessoas sempre que efectuar chamadas.
  - **Chamada em espera**: defina o dispositivo para o alertar para chamadas a receber, durante uma chamada.

Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Modo silencioso**: activar o modo Silencioso para desactivar todos os sons excepto os sons de multimédia e os toques de alarme.
- **Vibrar**: definir quando deverá o dispositivo vibrar para eventos variados.
- **Volume**: ajuste o volume de vários sons do seu dispositivo.

- **Tom de toque do telefone**: seleccionar um tom de toque para alertá-lo para chamadas de voz a receber.
- **Tom de toque de notificação**: seleccione um tom de toque para alertá-lo para eventos, por exemplo, recepção de mensagens e chamadas não atendidas.
- **Tons de toque audíveis**: definir o dispositivo para emitir sons quando introduz números com o ecrã de marcação.
- **Selecção audível**: defina o dispositivo para emitir sons quando selecciona uma aplicação ou opção.
- **Sons de bloqueio do ecrã**: defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.

Visor

Altere as definições do visor.

- **Apresentação do ecrã**:
  - **Estilo do tipo de letra**: altere o tipo de letra para o texto mostrado.
  - **Ecrã principal**:
    - **Fundo**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã Principal.
  - **Ecrã bloqueado** :
    - **Fundo**: seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
    - **Posição do relógio**: seleccione uma localização para o relógio no ecrã bloqueado. Esta função poderá não está disponível quando activa a função de bloqueio de ecrã.
- **Brilho**: ajustar o brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã**: defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Animação**: defina o dispositivo para apresentar uma animação quando alterna entre ecrãs.
- **Duração da luz de fundo**: seleccione quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.

Localização e segurança

Altere as definições dos serviços de localização e segurança para o seu dispositivo e cartão SIM ou USIM.

- **Utilizar redes sem fios**: definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: defina para usar satélites GPS para encontrar a sua localização.
- **Definir bloqueio do ecrã**: active a função de bloqueio de ecrã. Quando a função de bloqueio do ecrã está activa, esta opção altera-se para **Alterar bloqueio do ecrã**.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: defina para bloquear o cartão SIM ou USIM. Para usar o seu dispositivo com o cartão SIM ou USIM, deve inserir o PIN.
  - **Alterar PIN do SIM**: altere o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.
- **Alerta de alteração SIM**: activar a função Localizar o meu telemóvel.
- **Destinatários msg. alerta**: adicione destinatários que irão receber uma mensagem de acompanhamento do seu dispositivo perdido ou furtado.
- **Controlos remotos**: defina para permitir o controlo remoto do seu dispositivo através da Internet, quando o seu dispositivo estiver perdido ou furtado.
- **Palavras-passe visíveis**: defina para mostrar as suas palavras-passe ao inseri-las.
- **Selec. administr. dispositivo**: ver os administradores que aprovou no seu dispositivo. Pode permitir que os administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao seu dispositivo.
- **Utilizar credenciais seguras**: define para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das aplicações.
- **Instalar do cartão SD**: instalar certificados encriptados armazenados num cartão de memória.

- **Definir palavra-passe**: definir uma palavra-passe para aceder às credenciais.
- **Limpar armazenamento**: eliminar credenciais do dispositivo e reiniciar a palavra-passe.

Aplicações

Alterar as definições para a gestão das aplicações instaladas.

- **Origens desconhecidas**: definir para transferir aplicações a partir de qualquer fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações do Market.
- **Gerir aplicações**: ver e gerir as aplicações que instalou no dispositivo.
- **Serviços em funcionamento**: ver e gerir os serviços activos.
- **Utilização da memória**: ver a memória disponível e a memória utilizada pelas aplicações no seu dispositivo.
- **Utilização da bateria**: ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.
- **Desenvolvimento**:
  - **Depuração de USB**: activar o modo de depuração USB para ligar o seu dispositivo a um PC utilizando um cabo USB. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
  - **Permanecer activo**: definir para que o ecrã se mantenha ligado enquanto está a carregar.
  - **Localizações simuladas**: permite o envio de dados de localização e serviço fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
- **Samsung Apps**: seleccione um tipo de ligação de rede para receber as notificações, quando novas aplicações estiverem disponíveis no Samsung Apps.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir as contas para sincronização.

- **Dados segundo plano**: definir para sincronizar dados em segundo plano sem ter de iniciar as aplicações.
- **Sincronização automática**: definir para sincronizar dados automaticamente quando se fizer alguma alteração nos servidores ou no dispositivo.

Privacidade

Alterar as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: definir para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicações no servidor Google.
- **Restaurar automaticamente**: definir para restaurar as suas definições e dados de aplicações quando precisar de reinstalar uma aplicação.
- **Repor definições**: reponha as suas definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Armazenamento no cartão SD e no telefone

Visualizar informações de memória do seu dispositivo e cartão de memória. Pode formatar o dispositivo de armazenamento USB ou o cartão de memória.

Formatar o dispositivo de armazenamento USB ou o cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados da localização de memória.

Região e texto

Alterar as definições para a introdução de texto e idioma.

› Seleccionar idioma

Seleccione um idioma de exibição.

› Seleccionar método de introdução

Seleccione um método de introdução de texto.

› Swype

- **Idioma**: seleccionar idiomas de introdução para usar o teclado.
- **Previsão de palavra**: definir o dispositivo para adivinhar palavras com base no que está a escrever e apresentar palavras sugeridas.
- **Feedback de áudio**: definir um alerta audível para soar se tocar duas vezes numa palavra que não tenha sugestões alternativas.
- **Activ. ind. de dicas**: definir o indicador de sugestões para piscar quando existir informação sobre o Swype disponível.
- **Espaçamento autom.**: definir para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.**: definir para automaticamente colocar a primeira letra de uma frase em maiúscula.
- **Mostrar traço completo**: definir para exibir o rasto do movimento do arraste do seu dedo no teclado.
- **Janela escol. de palav.**: ajuste a frequência com que surgem as palavras sugeridas.
- **Velocidade vs. Precisão**: defina a taxa entre a velocidade e a precisão das sugestões Swype.
- **Ajuda do Swype**: ver informação sobre como usar o teclado Swype.
- **Guia**: ver o tutorial de utilização do teclado Swype.
- **Versão**: ver informação sobre a versão.

› Teclado Samsung

- **Tipos de teclado**: seleccione um tipo de teclado.
- **Idioma de escrita**: seleccionar idiomas de introdução para usar o teclado.
- **XT9**: activar o modo XT9 para sugerir as palavras com base no que está a escrever e apresentar palavras sugeridas.
- **Definições avançadas de XT9**: altere as definições avançadas para o modo XT9 e crie o seu próprio dicionário.
- **Varrimento do teclado**: definir para alterar os modos de introdução de texto varrendo o seu dedo da esquerda para a direita pelo teclado.
- **Maiúsculas automáticas**: definir para automaticamente colocar a primeira letra de uma frase em maiúscula.
- **Definições de escrita manual**: seleccionar um tempo limite para o reconhecimento da sua escrita manual.
- **Entrada de voz**: activar a função de introdução de voz para inserir texto por voz.
- **Ponto final automático**: definir o dispositivo para inserir um ponto final quando tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Tutorial**: ver o tutorial de utilização do teclado Samsung.

Entrada e saída de voz

Alterar as definições para as funções de chamada.

› Definições de reconhecimento de voz

- **Idioma**: seleccione o idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **Pesquisa segura**: seleccione um nível de filtragem para texto explícito e imagens dos resultados de procura de voz.
- **Bloquear palavras ofensivas**: definir para ocultar palavras ofensivas dos resultados de procura por voz.

› Definições de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo**: ouvir o texto falado como exemplo.
- **Utilizar sempre as minhas definições**: defina para utilizar a velocidade do discurso e as definições de idioma que especificou, em vez das definições guardadas pelas aplicações.
- **Motor Padrão**: seleccione um motor de síntese de discurso.
- **Instalar dados de voz**: transferir e instalar dados de voz para a função TTS.
- **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a função TTS.
- **Idioma**: seleccione um idioma para a função TTS.
- **Motores**: alterar as definições para os motores de síntese de velocidade.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Altere as definições seguintes para melhorar a acessibilidade para o interface do dispositivo e funções.

- **Acessibilidade**: activar uma aplicação de acessibilidade que transferiu, que podem fornecer reacções como voz, melodias ou vibração, tal como Talkback ou Kickback.
- **Serviços de acessibilidade:** Seleccione uma aplicação de acessibilidade para usar.
- **Tec. alim. termina cham.**: definir para terminar uma chamada quando prime a tecla de alimentação.

Data e hora

Alterar as definições para controlar a forma como a hora e a data são exibidas.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Automático**: definir para receber a informação da hora da rede e actualizar a hora e a data automaticamente.
- **Definir data**: definir a data actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário**: seleccionar um fuso horário.
- **Definir hora**: definir a hora actual manualmente.
- **Formato 24 horas**: definir para exibir a hora no formato 24-horas ou 12-horas.
- **Seleccionar formato de data**: seleccione um formato de data.

Acerca do telefone

Ver informação sobre o seu dispositivo, tal como o número do modelo, a versão, e a energia da bateria.

Pode transferir e instalar actualizações de firmware através do serviço FOTA (firmware over-the-air). Para procurar actualizações de firmware, seleccione **Actualização do software** → **Actualizar**.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta função utilizando **Bloquear cartão SIM**.
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 no caso do mesmo ter sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a versão mais recente.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, entregue o seu dispositivo num Centro de assistência técnica Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo não responder e uma aplicação não funcionar, feche a aplicação através do gestor de tarefas. Se o seu dispositivo estiver estático, ou não responder, prima sem soltar Tecla Ligar Desligar por 8 a 10 segundos.

Se o problema persistir, reinicie o dispositivo para os dados de fábrica. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Privacidade** → **Repor definições** → **Repor telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir dos contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as leis locais para saber quais as instruções correctas de descarte).

O seu dispositivo está quente quando lhe toca

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar o rádio FM

A aplicação rádio FM no seu dispositivo utiliza o cabo do auricular como antena. Sem um auricular ligado, o rádio FM não consegue receber estações de rádio. Para utilizar o rádio FM, primeiro certifique-se de que o auricular está devidamente ligado. De seguida, procure e guarde as estações de rádio disponíveis.

Se após seguir as sugestões não conseguir utilizar o rádio FM, tente aceder às estações pretendidas com outro rádio. Consegue receber a estação com outro receptor, o seu dispositivo poderá necessitar de assistência. Contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Alguns ficheiros de música não poderão ser reproduzidos por várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um computador

- Certifique.se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o computador possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

Informação de Segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador ou na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador ou na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de lões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das baterias de lões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e os carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.

- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto com objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se utiliza equipamento médico, contacte o fabricante do equipamento antes de usar o dispositivo para determinar se o equipamento poderá ou não ser afectado pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

A radiofrequência emitida pelo seu dispositivo pode interferir com alguns aparelhos de audição. Antes de usar o dispositivo, contacte o fabricante para determinar se o seu aparelho de audição pode ou não ser afectado pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos, ou áreas inflamáveis.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

O seu dispositivo pode interferir com o equipamento automotivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.

- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Certifique-se que pode aceder ao seu dispositivo sem fios, sem tirar os olhos da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial para este tipo de situações.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- Humidade e líquidos podem danificar partes ou circuitos eléctricos do seu dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Guarde o seu dispositivo apenas em superfícies planas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas muito quentes ou muito frias. Utilize o seu dispositivo em temperaturas entre -20° C e 50° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (no tablier de um carro, por exemplo).
- Guarde a bateria em temperaturas entre 0° C e 40° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O seu dispositivo pode se riscar ou deixar de funcionar.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um largo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Nao utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Não insira o dispositivo ou outros acessórios fornecidos nos olhos, ouvidos, ou boca

Ao fazê-lo poderá sufocar ou causar ferimentos graves.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Não toque na antena interna do dispositivo. Ao fazê-lo poderá reduzir a qualidade das chamadas ou fazer com que o dispositivo emita níveis indesejados de energia de radiofrequência (RF).

Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular

- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Caso o seu dispositivo precise de reparação, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do dispositivo, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o dispositivo e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar dispositivos e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.
- Leia o ecrã de permissões atentamente quando transferir e instalar aplicações. Tenha especial atenção a aplicações que acedam a várias funções ou a um grande número de informações pessoais.
- Verifique as suas contas com regularidade de forma a detectar o uso indevido ou suspeito. Caso detecte má utilização da sua informação pessoal, contacte a sua operadora ou fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso do seu dispositivo ser roubado ou extraviado, altere as palavras-passe das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o seu dispositivo com um padrão, palavra-passe ou PIN.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por direitos de autor sem a permissão dos seus respectivos proprietários. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTIVAS INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO DE ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos electromagnéticos de rádio frequência) recomendados pelas directivas internacionais. Estas directivas foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem margens de segurança substânciais, concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As directivas de exposição a ondas rádio utilizam uma unidade de medida designada por Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate) ou SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2,0 W/Kg.

Os testes de SAR são levados a cabo usando posições padrão de uso com o dispositivo a transmitir na sua capacidade máxima certificada, em todas as frequências testadas. O valores máximos de SAR sob as directrizes ICNIRP para este modelo de dispositivo são:

O máximo de SAR para este modelo e as condições sob as quais foi gravado	
Ao nível da cabeça	0,790 W/Kg
Ao nível do corpo	0,335 W/Kg

Durante a utilização, os valores reais SAR para este dispositivo são bastante mais baixos do que os acima mencionados. Isto acontece porque para a eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a energia de utilização do seu dispositivo móvel diminui automaticamente quando a capacidade máxima não é necessária para a chamada. Quanto mais baixa for a potência transmitida pelo dispositivo, mais baixo é o valor SAR.

Foi realizado um teste SAR, relativamente ao funcionamento, junto ao corpo, deste dispositivo, com um acessório aprovado ou afastado a uma distância de 1,5 cm. Para que sejam respeitadas as directivas sobre exposição RF, durante a operação de funcionamento junto ao corpo, o dispositivo deve ser usado com o acessório aprovado ou posicionado pelo menos a 1,5 cm do corpo. Caso utilize um acessório não recomendado, certifique-se que o acessório não contém componentes de metal, e que posiciona o dispositivo pelo menos a 1,5 cm do corpo.

Organizações tal como a Organização Mundial de Saúde e a FDA, sugerem às pessoas que pretendem diminuir a sua exposição, a utilização de acessórios mãos-livres, de maneira a manter o dispositivo sem fios afastado da cabeça e do corpo, durante a sua utilização, ou reduzir o tempo de utilização do mesmo.

Para mais informação, visite *www.samsung.com/sar* e pesquise pelo seu dispositivo com o número do modelo.

Eliminação correcta deste produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com diferentes sistemas de recolha)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Alarmes 97
Alça para mão 20
Ancoragem
- através de USB 91
- através de Wi-Fi 90

Aplicações
- eliminar 30
- iniciar 29
- multi tarefas 31
- organizar 30
- terminar 31
- transferir 30

Bateria
- carregar 14
- inserir 13

Bloqueio do dispositivo 33
Calculadora 97
Calendário
- criar eventos 71
- ver eventos 72

Câmara
- alterar as definições da câmara 56
- alterar as definições da câmara de vídeo 59
- gravar vídeos 58
- tirar fotografias 54

Cartão de memória
- formatar 19
- inserir 17
- remover 19

Cartão SIM/USIM
- bloquear 34
- inserir 13

Chamadas
- atender 41
- efectuar 41
- efectuar chamadas de conferência (chamadas com vários participantes) 43
- efectuar chamadas internacionais 42
- em espera 45
- marcação rápida 69
- reencaminhar 44
- rejeitar 42
- utilizar opções de chamada 42
- ver registos 45

Chamadas de conferência (chamadas com vários participantes) 43
Códigos de acesso 114
Conectividade
- Bluetooth 91
- ligações GPS 93
- ligações USB 87
- ligações VPN 94
- partilhar rede móvel 90
- Wi-Fi 88

Contactos
- copiar/mover 70
- criar 68

criar grupos 70
definir marcação rápida 69
importar/exportar 71
procurar 68
Definições 103
Desembalar 10
Ecrã principal
adicionar itens 27
adicionar painéis 28
mover itens 27
remover itens 28
remover painéis 28
utilizar o painel de notificações 26
Ecrã táctil
bloquear/desbloquear 24
utilizar 22
Encontrar o meu Telemóvel 35
Fotografias
tirar 54
ver 61
Funções das teclas 12
Galeria 60
Gestor de ficheiros 99
Google Latitude 79
Google Mail 48
Google Maps 79
Google Talk 52
Ícones indicadores 25
Internet 75
Introdução de texto
através do teclado Samsung 36
através do teclado Swype 38
copiar e colar 40
Leitor de música 62
Ligações USB
como dispositivo de armazenamento em massa 87
com Samsung Kies 87
Ligações VPN 94
Mapas
obter direcções 80
partilhar locais 79
procurar locais próximos 84
procurar localizações 80
utilizar a navegação 82
Market 81
Memorandos
criar 73
ver 73
Memorandos de voz
gravar 73
reproduzir 74
Mensagens
aceder ao correio de voz 48
enviar e-mail 50
enviar MMS 47
enviar por Google Mail 48
enviar SMS 46
ver através do Google Mail 49

ver registos 45
visualizar e-mail 51
visualizar MMS 47
visualizar SMS 47
Modo de voo 21
Modo FDN 44
Modo silencioso 32
Motor de busca 75
Polaris Viewer 100
Procura voz 102
Rádio FM 65
Samsung Apps 84
Som
definições 105
tom das teclas 32
tom de toque de chamada 32
Tom das teclas 32
Tom de toque 32
Vídeos
gravar 58
reproduzir 62
transferir para o YouTube 86
Visor
brilho 33
definições 106
estilo do tipo de letra 32
fundo 32
idioma 31
YouTube 85

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-S5300

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168 !

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21 — Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(local e data de emissão) — (nome e assinatura do responsável)

* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

Para instalar o Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Samsung Kies do website da Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instale-o no seu PC.
2. Ligue o seudispositivoa um computadoratravés de um cabo USB.
   Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.